


Инструкция по обновлению программного обеспечения (ROM) электронной книги «Азбука N516»

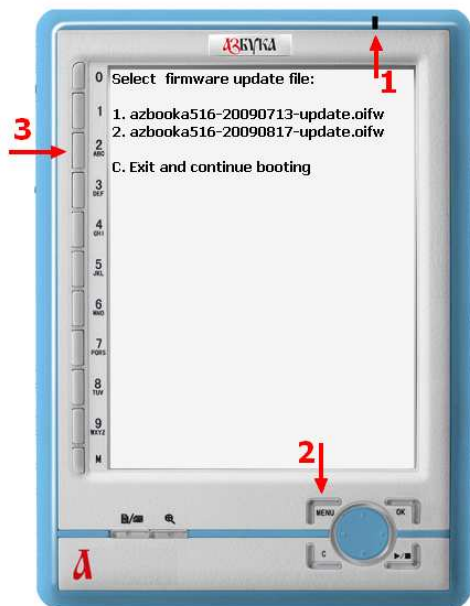

Обновление программного обеспечения (ПО) электронной книги «Азбука N516» является достаточно простой процедурой. Однако требует неукоснительного выполнения всех пунктов данной инструкции!

1. Скачайте с сайта поддержки <http://www.azbooka.com.ua/> архив с файлом обновления.
2. Распакуйте архив и сохраните файл обновления (azbooka516-XXXX-update.oifw) в корневом каталоге SD-карточки.
3. Подсоедините устройство к сетевому блоку питания и не отключайте его до завершения процесса обновления ПО.
4. Выключите, а затем снова включите устройство, следите за индикатором (см. фото: пункт 1). Как только индикатор погаснет (см. фото: пункт 2), нажмите на кнопку «Menu». Будьте внимательны! Индикатор гаснет всего на 2 секунды. Если вы вовремя нажали кнопку «Menu», на экране устройства должен

появиться список всех хранящихся на этой карточке файлов обновления. На примере показаны два файла.

Внимание! Вы можете выйти из режима обновления только на этом этапе, нажав кнопку «С». Устройство перезагрузится и вернется в рабочее состояние без обновления ПО.

5. Выбираем нужный вам файл и нажимаем соответствующую его номеру цифровую кнопку (см. фото: пункт 3). Сразу после этого начинается процесс обновления ПО. По завершении, которого устройство самостоятельно перезагрузится.

Внимание! Во время процесса обновления категорически запрещается отключать устройство от сетевого блока питания, вынимать SD-карточку и нажимать какие-либо кнопки на устройстве!

Возможные причины проблем с обновлением ПО и способы их устранения.

Проблема	Возможные причины	Устранение
1. Устройство не переходит в режим обновления ПО.	Не вовремя нажата кнопка «Menu»	Повторите попытку. Нажмите кнопку «RESET» и внимательно следите за индикатором.
2. Индикатор не гаснет, а на экране устройства появляется заставка с логотипом	На SD-карточке отсутствует файл обновления	Запишите файл обновления еще раз в корневой каталог карточки
	Вы забыли его распаковать из архива	Распакуйте файл обновления и сохраните его в корневом каталоге
	Сохранили его в папке на SD-карточке	Перепишите файл в корневой каталог
	Неисправная SD-карточка	Замените SD-карточку или переформатируйте ее. Не забудьте перед форматированием сохранить информации с карточки!